



Инструкция по монтажу заборной доски FORT от «WOODGRAND»



Заборная доска из ДПК - это строительный материал, который отлично подходит для создания надежных и практичных ограждений на загородном участке или даче. Она объединяет в себе несколько преимуществ: прочность, устойчивость к влаге, морозам и высоким температурам, а также защиту от грибков. Особенно привлекательным для любителей древесной эстетики является то, что заборная доска FORT имеет глубокую текстуру, очень близкую к натуральному дереву.

Перевозка и хранение

Чтобы свести к минимуму сколы и царапины на поверхностях изделий из ДПК, следует учитывать следующие рекомендации:

- В момент разгрузки убедиться, что изделия укладываются на ровную поверхность, в идеале на поперечные балки по всей длине досок (шаг не более 1 метра).
- Не допускать свободного перемещения по поверхности досок посторонних предметов и инструментов, которые могут привести к повреждениям.

Необходимые инструменты



Шуруповерт



Рулетка



Уровень



Киянка



Дрель

Ножовка или циркулярная пила
(с мелким зубом)

При проектировании забора необходимо учесть природные и климатические условия, в которых он будет эксплуатироваться, несущую способность почвы, уклон на участке, ветровая нагрузка.

Перед началом работ необходимо знать точные размеры будущего забора, ширину и высоту пролетов. Также необходимо определить места размещения калиток и ворот.

При монтаже заборного профиля FORT обязательно оставляйте зазоры по торцам. Длина доски должна быть на 10-15 мм короче проема, в который она устанавливается.

Заборный профиль WOODGRAND нельзя использовать в качестве несущей конструкции!


Необходимые материалы



**Заборная доска FORT
300x30 мм**



**П-профиль
40x30 мм**

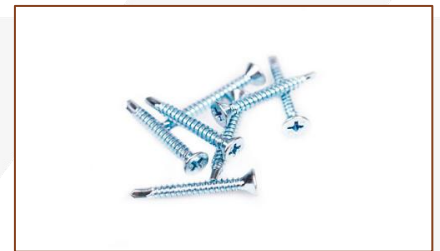

Саморезы потай



**Столб из ДПК
120x120 мм**



**Крышка для столба
130x130 мм**




**Металлическая
закладная для столба**

Установка столбов

В качестве столбов для забора, с использованием заборной доски FORT, могут выступать:


- 1) металлическая профильная труба 80x80x2 мм или более массивные,
- 2) кирпичные столбы с металлической закладной,
- 3) столбы ДПК 120x120 мм, которые устанавливаются поверх металлического закладного столба (установленного заранее к основанию). Мы рекомендуем использовать для металлического столба трубу 80x80 мм, которая должна быть на 30-50 мм короче столба ДПК по длине.

При монтаже столбов из профильной трубы или из столбов ДПК - металлические элементы должны быть надежно закреплены, исключая раскачивание в бетонном основании или на крепежных элементах.

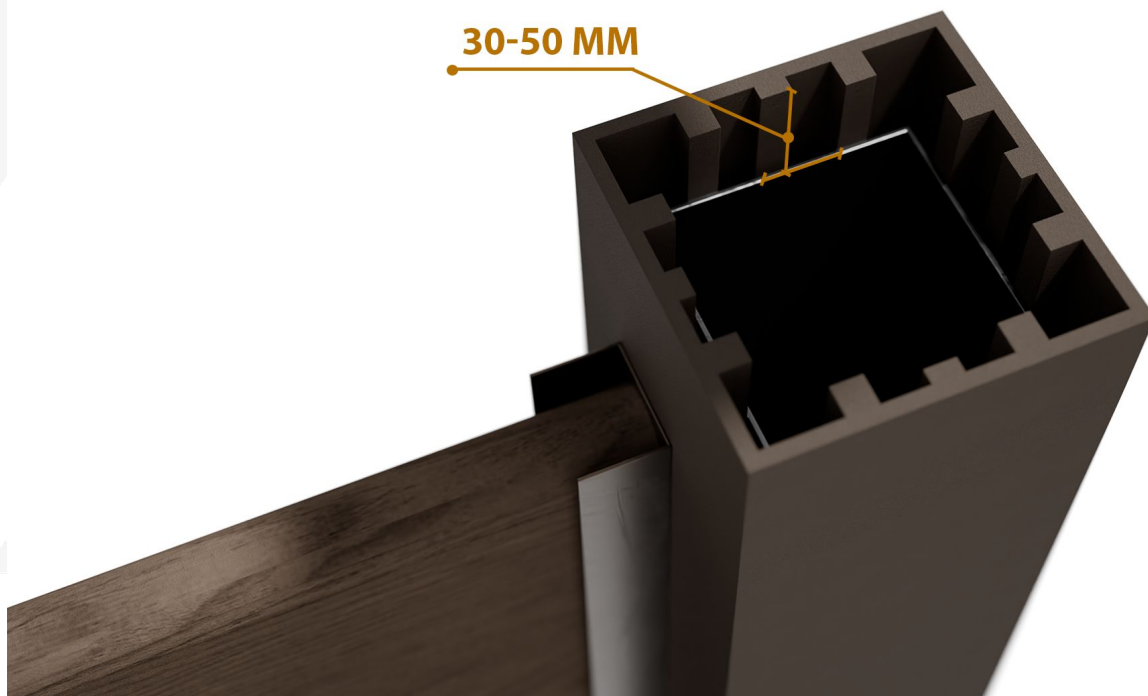

При монтаже забора с использованием П-профиля столбы устанавливаются на расстоянии не более 3 метров.

Рекомендуемая высота пролета не более 2,1 метра (7 досок FORT).

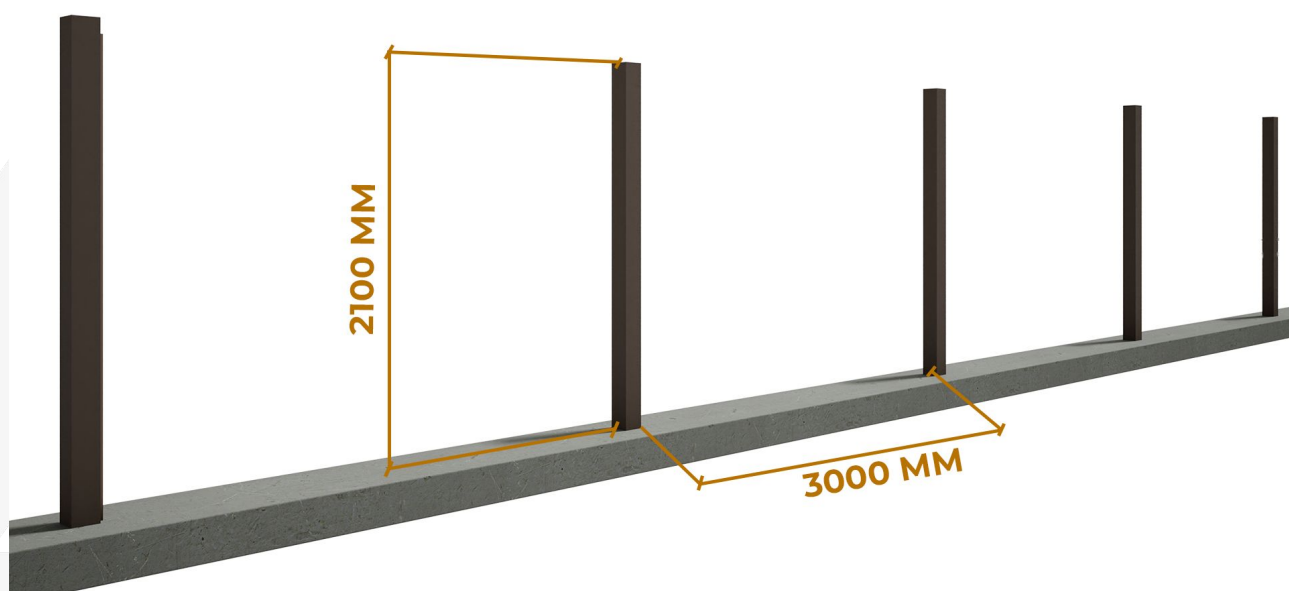

Монтаж следует начать с установки П-профиля на столбы. Крепление к граням столбов следует осуществлять саморезами со сверлом (шляпка потай), длина самореза не менее 4 см (чтобы пройти толщину профиля, столба ДПК и металлического столба).



Рекомендуем устанавливать саморезы с шагом не менее 30 см.

Совет: для упрощения и ускорения монтажа стоит заранее просверлить отверстия для саморезов, диаметр сверла нужно выбрать меньше, чем диаметр самореза.

КРЕПЛЕНИЕ
С ШАГОМ
НЕ БОЛЕЕ
300 ММ



Далее переходим к этапу установки самой заборной доски FORT - заполняем пролеты.

Важно: каждая устанавливаемая в П-профиль доска должна быть на 10-15 мм короче, чем ширина пролета. Устанавливается доска FORT пазом вниз, и соответственно шипом вверх.



Таким образом набирается необходимое количество рядов в пролете. После установки последней доски, закрываем сверху столбы декоративной крышкой из ДПК.



Информация для потребителя

Древесно-полимерный композит от WOODGRAND на 38% состоит из древесной муки, 27% полимер высокой плотности, 23% минеральный компонент, 12% натуральные красители плюс свето- и термостабилизаторы. Небольшие цветовые отклонения у изделий из разных партий не является дефектом. Под действием солнечных лучей и окружающей среды - цвет продукции выравнивается и стабилизируется в течении первого сезона. Для ускорения стабилизации рекомендуется дважды обильно промыть забор после установки.

Для работы с изделиями из ДПК можно использовать тот же инструмент, что и для работы с деревом. При использовании отрезных инструментов, таких как торцовочная пила или лобзик, рекомендуется использовать пильные диски и пилки, которые обеспечат чистый и ровный рез. Для сверления отверстий рекомендуется использовать сверла, предназначенные для работы с металлом.

Перед установкой продукцию необходимо отторцевать, завод WOODGRAND предусматривает запас длины до 3 см на каждом профиле специально для торцевания.

В случае, если продукция хранилась при температуре воздуха, значительно отличающейся от температуры, при которой она будет устанавливаться (например, если продукция хранилась на отапливаемом складе и предстоит монтаж на открытом воздухе в зимнее время), перед монтажом следует выдержать распакованную продукцию в течение не менее 12 часов в месте установки.

Не рекомендуется осуществлять монтаж продукции при температуре ниже -5°C.

Уход за забором из ДПК

Необходимо очищать забор минимум 1 раз в год под давлением не более 80 bar, на расстоянии не менее 200 мм, чистой водой, либо водой с добавлением моющего средства для ДПК.

При попадании масла или жира на поверхность забора смойте его как можно быстрее с применением моющего средства для ДПК или мыльным раствором.

Не оставляйте чистящие средства на поверхности забора более чем на несколько минут, тщательно смывайте их водой. Для очистки от загрязнений не используйте хлорсодержащие растворители, щелочные вещества, активные окислители, абразивные средства, щетки с жесткой щетиной.

Не прислоняйте к забору предметы, нагретые выше 50°C, поверхность может деформироваться.

Периодически проверяйте и регулируйте качество крепления заборного профиля к столбам.



Примеры реализации:



Примеры реализации:

