

WOODGRAND

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ИЗ ДПК
производим по европейским технологиям

8 800 500 90 73
Woodgrand.ru



Инструкция по монтажу заборной доски ДПК



Заборная доска ДПК – один из самых практичных и надежных материалов для создания ограждений для загородного дома или дачи. Она комбинирует в себе такие качества, как прочность, влагостойкость, устойчивость к морозам и жаре, грибкам и процессам гниения. Любители древесной эстетики особенно ценят данный материал, ведь забор ДПК успешно повторяет текстуру натурального дерева.

Необходимые материалы



Заборная доска
120*12 мм



Профильные трубы



Винты-стяжки



П-образный профиль



woodgrand.ru




zakaz@woodgrand.ru



8 800 500 9073


Монтаж забора «Глухого типа»

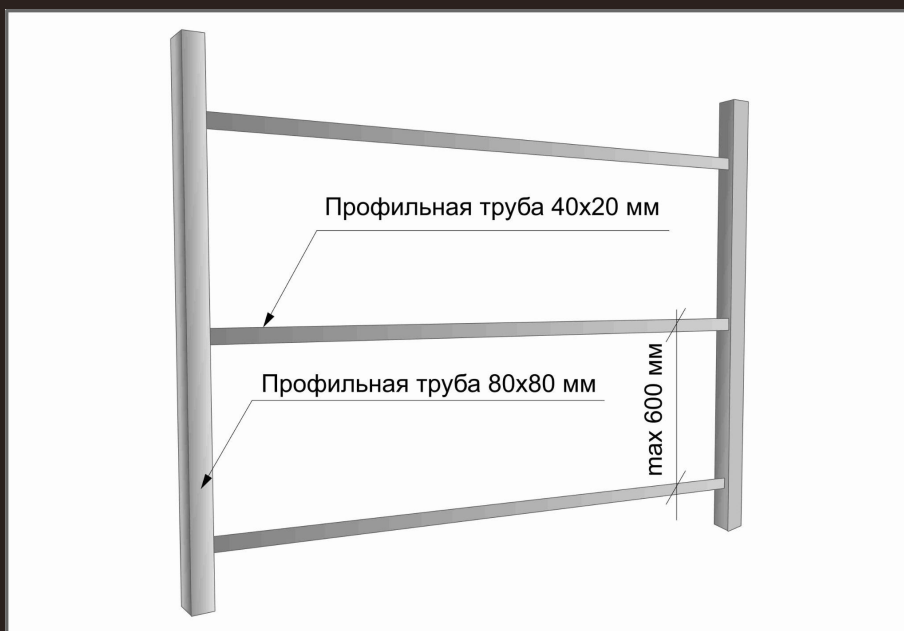

Монтаж заборной доски начинается с подготовки и монтажа каркаса.

В качестве столбов и направляющих можно использовать металлическую профильную трубу (кирпичные столбы, деревянные столбы и направляющие).

Расстояние между направляющими не должно превышать 600 мм.

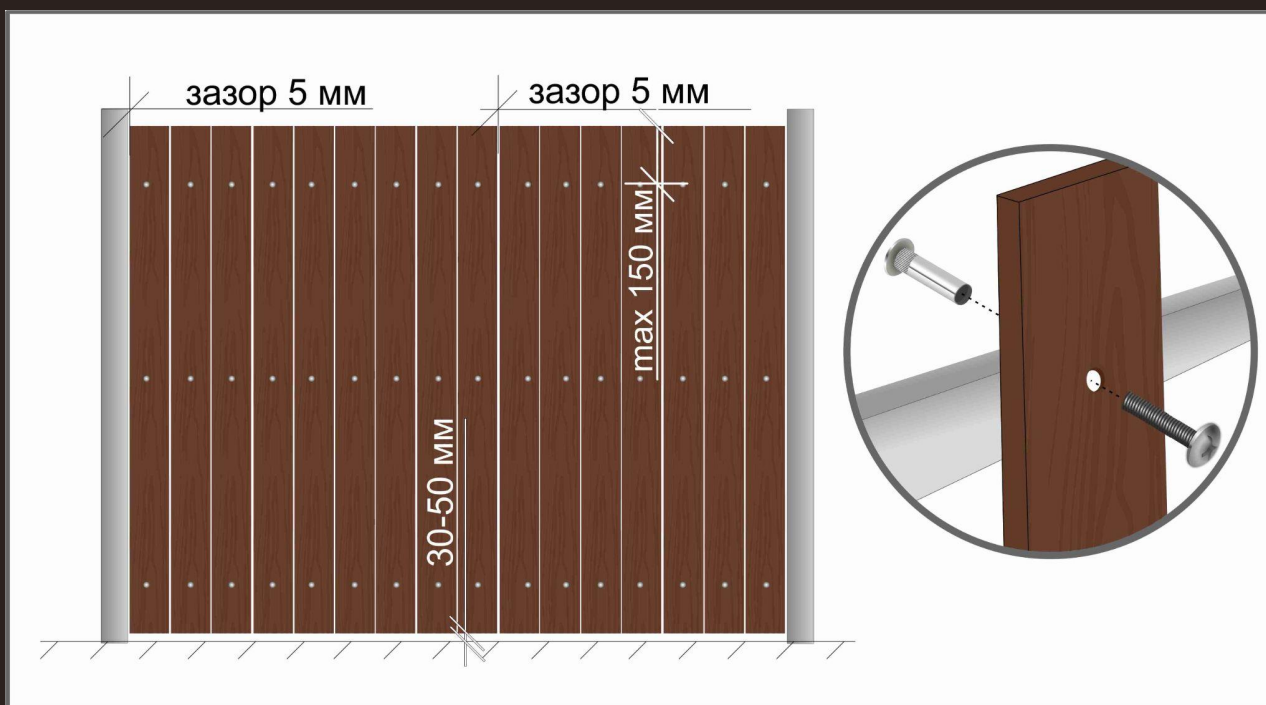

Для крепления доски к направляющим рекомендуем использовать винт-стяжку. В доске необходимо предварительно просверлить отверстия в 1,5 раза больше диаметра винта, но не больше его шляпки.


При монтаже доски необходимо соблюдать зазоры. От земли приподнять доску на 30-50 мм, также между досками и между доской и столбом необходимо оставлять зазор в 5 мм для линейного расширения доски от температурных перепадов.

Расстояние от верхнего края доски до точки крепления не более 15 см.

Монтаж в минусовую температуру не рекомендуется!




Монтаж забора «Плетенка»

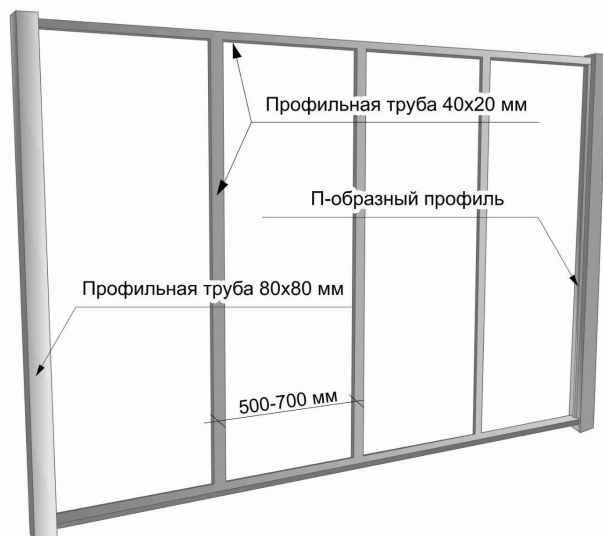

Монтаж заборной доски начинается с подготовки и монтажа каркаса.

В качестве столбов и направляющих можно использовать металлическую профильную трубу (кирпичные столбы, деревянные столбы и направляющие).

Расстояние между направляющими не должно превышать 700 мм.

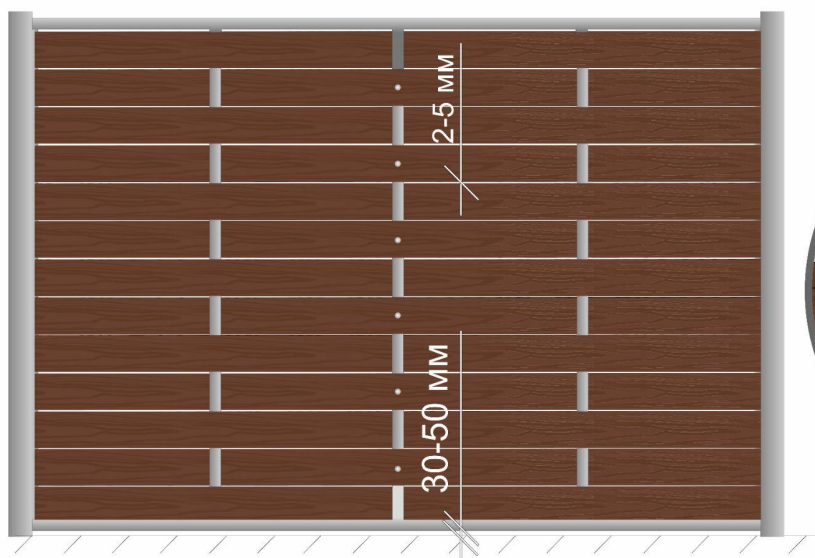

Для крепления торцов досок используется П-образный профиль. Монтаж заборной доски начинается снизу. Последовательно протаскиваем доски между направляющими, вставляя концы доски в П-образный профиль. Фиксируем доску по центру к направляющей с помощью винта-стяжки. Для крепления доски к П-профилю также рекомендуем использовать винт-стяжку.


В доске необходимо предварительно просверлить отверстия в 1,5 раза больше диаметра винта, но не больше его шляпки.

При монтаже доски необходимо соблюдать зазоры. Между досками необходимо оставлять зазор в 5 мм для линейного расширения доски от температурных перепадов.

Монтаж в минусовую температуру не рекомендуется!




Монтаж забора «Шахматка»

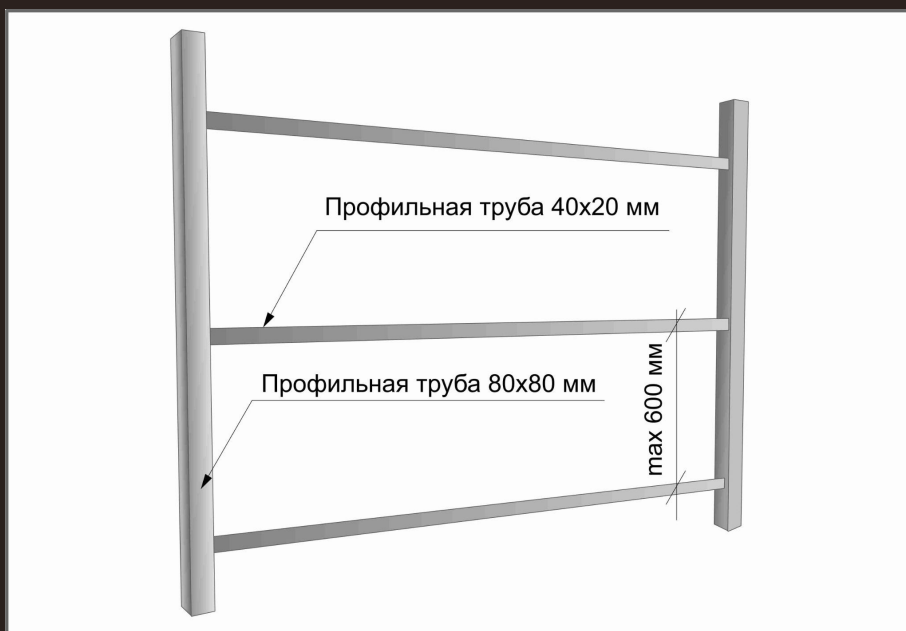

Монтаж заборной доски начинается с подготовки и монтажа каркаса.

В качестве столбов и направляющих можно использовать металлическую профильную трубу (кирпичные столбы, деревянные столбы и направляющие).

Расстояние между направляющими не должно превышать 600 мм.

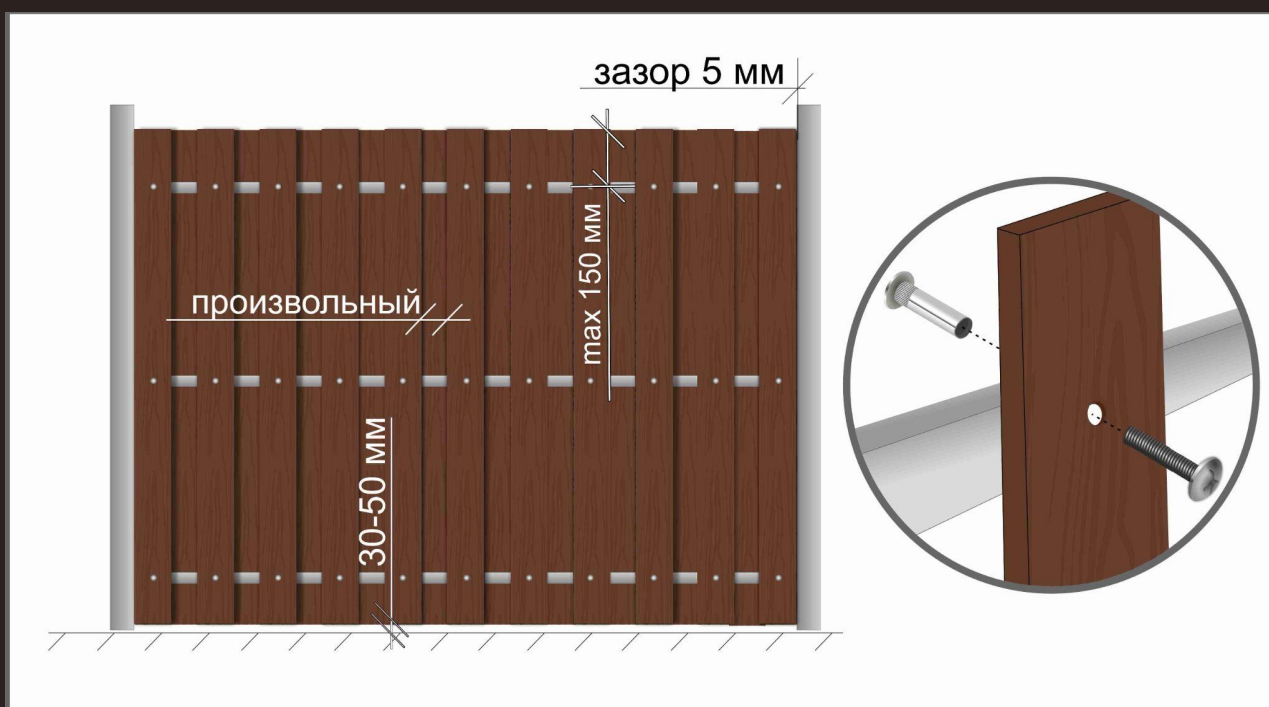

Для крепления доски к направляющим рекомендуем использовать винт-стяжку. В доске необходимо предварительно просверлить отверстия в 1,5 раза больше диаметра винта, но не больше его шляпки.

При монтаже доски необходимо соблюдать зазоры. От земли приподнять доску на 30-50 мм, также между доской и столбом необходимо оставлять зазор в 5 мм для линейного расширения доски от температурных перепадов.

Расстояние от верхнего края доски до точки крепления не более 15 см.

Монтаж в минусовую температуру не рекомендуется!

